



## ABUS 0500

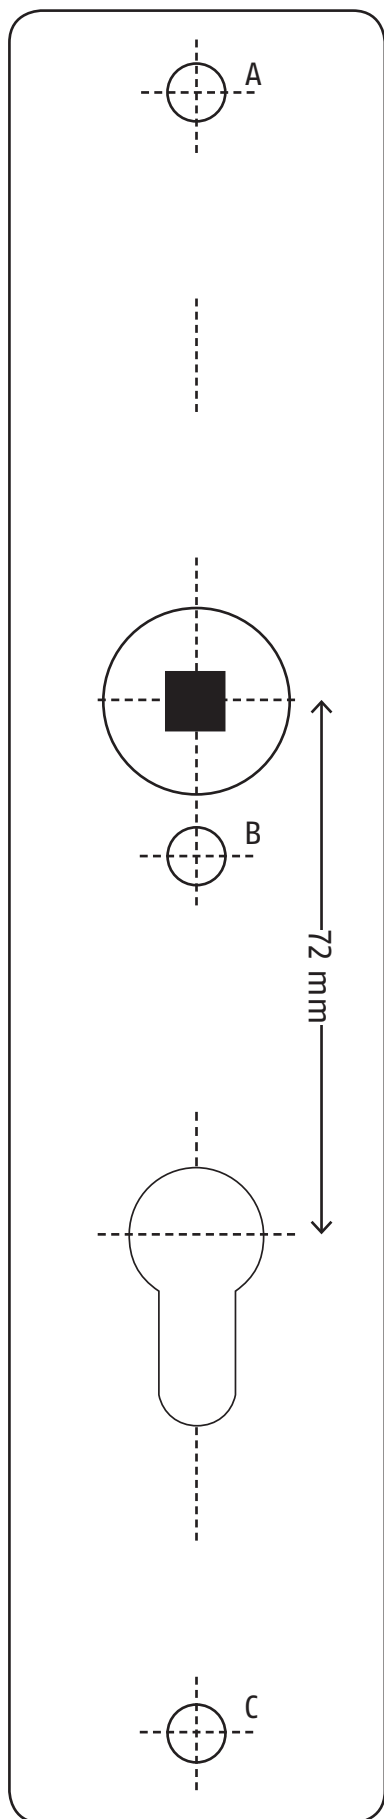

## ABUS 0600

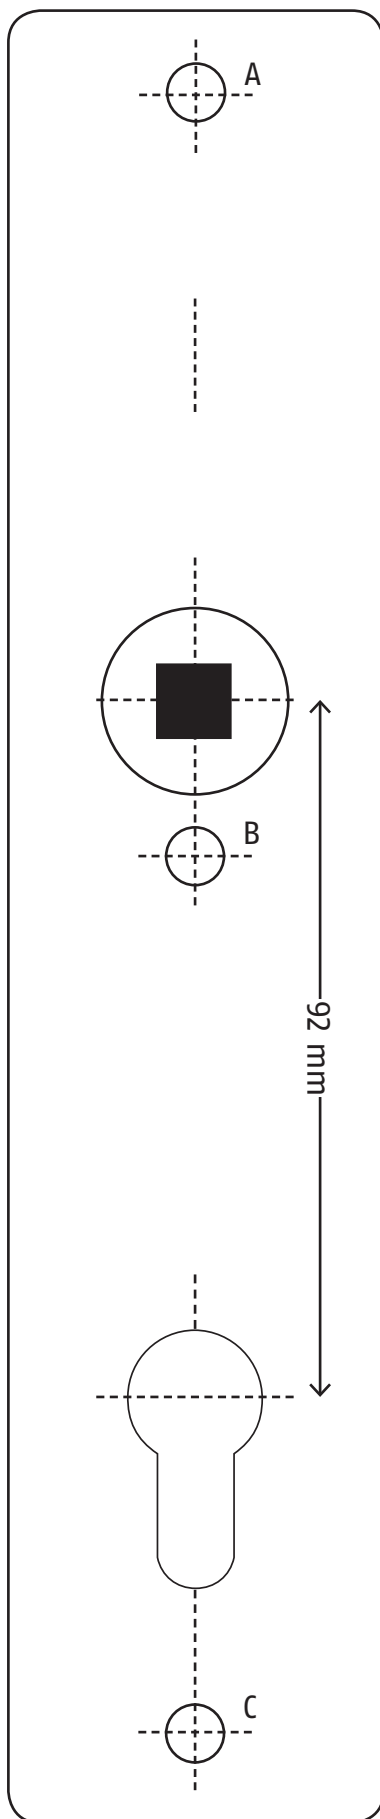

### DE Schablone und Montageanleitung für die Befestigung des ABUS Schutzbeschlages 0500 / 0600

1. Zylinder in das Einsteckschloss einsetzen. Den Wechselstift durch den vierkantigen Schlossdurchlass schieben. Schablone an der anderen Türseite auf den durchstehenden Stift aufstecken.

2. Mittelpunkte der Bohrmarkierungen A, B, C entsprechend der Nockenanzahl am Türblatt markieren.

3. Den gesamten Vorgang für die andere Türseite wiederholen.

4. Zylinder und Einsteckschloss ausbauen. An den markierten Stellen beidseitig bis in den Schlosskasten bohren. Bohrerstärke auf Nockendurchmesser abstimmen!

5. Einsteckschloss und Zylinder einbauen, Knopfschild von der Türaußenseite an die Tür drücken. Von der anderen Türseite das Innenschild und das Knopfschild mit den beigegeführten Schrauben befestigen. Griff-Lochteil aufstecken und Innensechskantschraube fest anziehen.

### FR Schablone und Montageanleitung für die Befestigung des ABUS Schutzbeschlages 0500 / 0600

1. Zylinder in das Einsteckschloss einsetzen. Den Wechselstift durch den vierkantigen Schlossdurchlass schieben. Schablone an der anderen Türseite auf den durchstehenden Stift aufstecken.

2. Mittelpunkte der Bohrmarkierungen A, B, C entsprechend der Nockenanzahl am Türblatt markieren.

3. Den gesamten Vorgang für die andere Türseite wiederholen.

4. Zylinder und Einsteckschloss ausbauen. An den markierten Stellen beidseitig bis in den Schlosskasten bohren. Bohrerstärke auf Nockendurchmesser abstimmen!

5. Einsteckschloss und Zylinder einbauen, Knopfschild von der Türaußenseite an die Tür drücken. Von der anderen Türseite das Innenschild und das Knopfschild mit den beigegeführten Schrauben befestigen. Griff-Lochteil aufstecken und Innensechskantschraube fest anziehen.